

Obsah

Úvod	2
Bezpečnostné pokyny a dôležité upozornenia	3
Popis	6
Použitie	8
Čistenie prístroja a odstránenie vodného kameňa	10
Technické špecifikácie	11
Vysvetlenie symbolov použitých na výrobku, jeho príslušenstve a obale.	12
Pokyny a informácie o nakladaní s použitým obalom	

Úvod

- Multifunkčný ohrievač dojčenských fliaš Bayby BBW 2020 je unikátny pomocník pri starostlivosti o kŕmenie dieťaťa. Jeden prístroj umožňuje 4 funkcie:
- **Ohrievač dojčenských fliaš**
 - Jednoduchá obsluha pri rýchlom ohreve mlieka.
- **Ohrievač stravy**
 - Za niekoľko minút ohrieva detskú stravu a iné detské príkrmly.
- **Varenie v pare** Na prípravu pokrmu sa môže použiť aj funkcia varenia v pare.
- **Sterilizuje fľaše alebo ich príslušenstvo**
 - Sterilizuje dojčenské fľaše alebo môže sterilizovať aj doplnky, ako sú cumlíky, viečka a iné súčasti dojčenskej fľaše.

Bezpečnostné pokyny a dôležité upozornenia

- Ohrievač dojčenských fliaš používajte v súlade s pokynmi uvedenými v tomto návode. Nedodržanie týchto pokynov môže byť príčinou nesprávneho fungovania ohrievača alebo jeho poškodenia. Návod uschovajte na budúce použitie.
- Prístroj používajte iba v interiéri a nevystavujte ho ani jeho príslušenstvo priamemu slnečnému žiareniu.
- Prístroj a jeho kábel udržiavajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Kábel, zástrčku ani prístroj neponárajte do vody ani do žiadnej inej kvapaliny.
- Napájací kábel nenechávajte v blízkosti horúcich povrchov.
- Prístroj pripájajte výhradne do uzemnenej zásuvky. Vždy sa uistite, či je zástrčka riadne zasunutá do sieťovej zásuvky.
- Pred zapojením prístroja skontrolujte, či napätie uvedené na spodnej časti prístroja zodpovedá napätiu v miestnej rozvodovej sieti.
- Ak je nutné použiť predlžovací kábel, uistite sa, či ide o uzemnený kábel s menovitou hodnotou najmenej 10 ampérov.
- Nepoužívajte prístroj, ak je poškodená zástrčka, napájací kábel alebo samotný prístroj. Ak je poškodený napájací kábel, nechajte ho vymeniť v autorizovanom servisnom stredisku, aby ste zabránili možnému nebezpečenstvu.

- Neumiestňujte prístroj na horúci plynový ani elektrický varič alebo teplú rúru, ani v ich blízkosti.
- Deti od 8 rokov a osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí môžu prístroj používať iba v prípade, že sú pod dohľadom alebo boli poučené o bezpečnom používaní prístroja a rozumejú všetkým rizikám spojeným s používaním prístroja. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti, ak nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. Deti sa s ohrievačom nesmú hrať.
- Ohrievač čistíte podľa pokynov v kapitole Čistenie prístroja a odstránenie vodného kameňa.
- Prístroj nepredhrievajte.
- Horúca voda vám môže spôsobiť vážne oparenie. Buďte preto veľmi opatrní, ak je v ohrievacej fľaši horúca voda.
- Prístupné povrchy prístroja sa môžu počas použitia zahriať. Veko je po použití horúce, pozor, hrozí oparenie.
- Prístrojom nehýbte, ak sa v ňom nachádza horúca voda.
- Hneď ako pokrm alebo mlieko dosiahne požadovanú hodnotu, vytiahnite fľašu alebo nádobu z ohrievača fliaš. Ak by ste pokrm alebo mlieko v ohrievači fliaš nechali, došlo by k zvýšeniu ich teploty.
- Skôr ako začnete dieťa kŕmiť, vždy skontrolujte teplotu jedla.
- Nedotýkajte sa ohrievača v prípade, že náhodou spadol do vody. Ihneď vytiahnite zástrčku zo zásuvky a prístroj nepoužívajte. Obráťte sa na autorizovaný servis.


**Upozornenie:**

Ohrievač nenechávajte bez dozoru, ak je pripojený k sieťovej zásuvke.

- Ak prístroj nepoužívate, odpojte ho od zásuvky.
- Pred čistením a po každom použití nechajte prístroj vychladnúť.
- Dodržujte pokyny na odstránenie vodného kameňa, predídete tak nenapraviteľným škodám.
- Nepokúšajte sa prístroj sami otvárať ani opravovať. Všetky opravy zverte autorizovanému servisnému stredisku. Zásahom do prístroja sa vystavujete riziku straty zákonného práva z chybného plnenia, príp. záruky za akosť.
- Minimálne počas záruky odporúčame uschovať originálny obal, baliaci materiál, pokladničný doklad a potvrdenie o rozsahu zodpovednosti predávajúceho alebo záručný list. Ohrievač je vhodné prepravovať v originálnej škatuli.


Popis

Popis výrobku

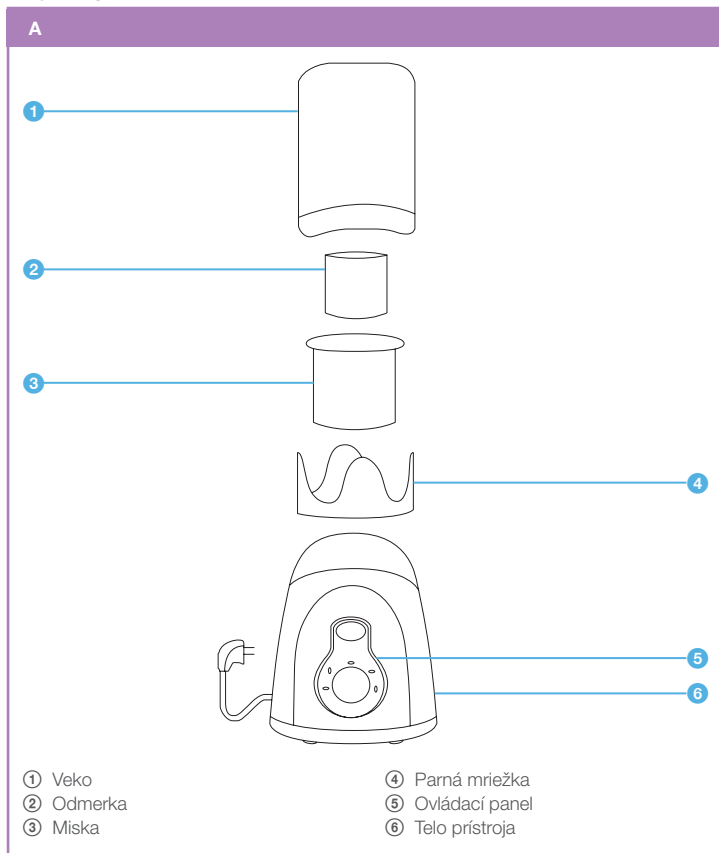

- Všetky časti okrem antikorovej ohrievacej dosky nachádzajúcej sa vnútri tela prístroja A⁶ sú vyrobené z materiálov, ktoré neobsahujú BPA (Bisfenol A).

Popis ovládacieho panelu

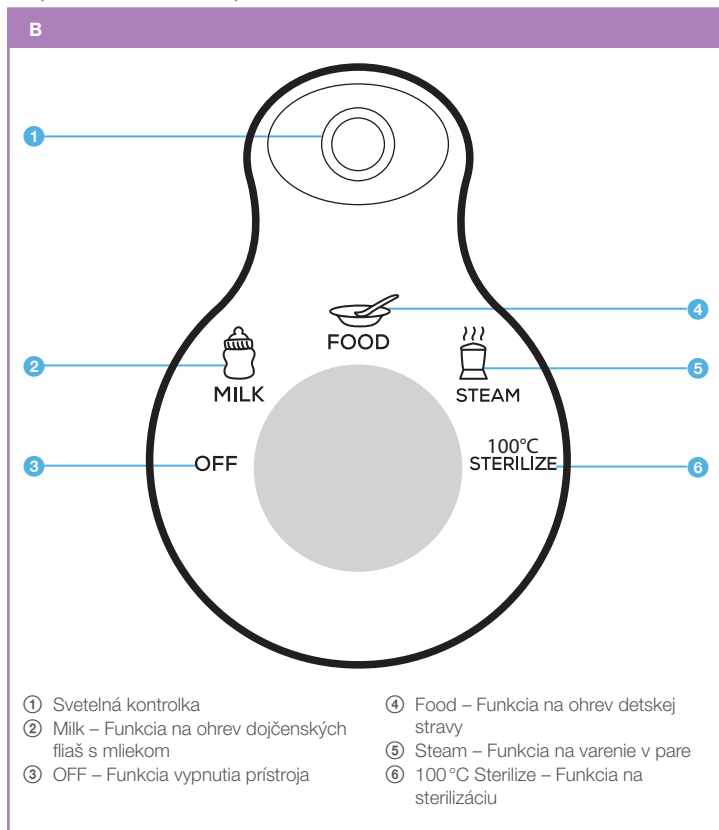

Použitie



Upozornenie:

Nikdy nepoužívajte ohrievač bez vody vnútri ohrievacej vane!

- Ohrievaš na fľaše postavte na vodorovnú a stabilnú plochu.
- Para unikajúca počas ohrievacieho procesu je horúca. Nikdy nepriblížujte ruky k ohrievaču, ak je v procese ohrievania.
- Nikdy nepoužívajte prístroj bez parnej mriežky A④ umiestnenej vnútri tela prístroja A⑥!

Ohrievanie dojčenských fliaš

- Nalejte 110 ml vody dovnútra tela prístroja ohrievača A⑥, v ktorom ste už umiestnili parnú mriežku A④.
- Vložte dojčenskú fľašu dovnútra tela prístroja A⑥ a priklopte ohrievač vekom A①. Presvedčte sa, že veko A① riadne prilpelo k telu prístroja A⑥.
- Do ohrievača fliaš vždy vkladajte celkom zostavenú fľašu so skrutkovacím uzáverom a cumlíkom (bez ochranného viečka). Dbajte na to, aby ste naliali vodu pred zapnutím ohrievača fliaš.
- Nikdy nenechajte vodu stúpnuť nad hrdlo fľaše alebo pretiecť cez okraj ohrievača.
- Skontrolujte, či je otočný ovládač na ovládacom paneli A⑤ v polohe „OFF“ B③ a zapojte ohrievač do elektrickej zásuvky.
- Zvoľte spôsob ohrevu otočením ovládača doprava smerom k symbolu „MILK“ B②.
- Svetelná kontrolka B① signalizuje chod ohrievača a automaticky zhasne, keď teplota v ohrievači dosiahne 40 °C. Ide o predpokladanú teplotu vody okolo fľaše. Nejde o teplotu pokrmu.
- Po dosiahnutí teploty 40 °C sa teplota stále udržiava pri rovnakej hodnote, kým prístroj nevypneme otočením ovládača doľava smerom k symbolu „OFF“ B③.
- Ak sa rozhodnete okamžite opätovne zvoliť funkciu ohrevu dojčenských fliaš, prístroj musí najprv celkom vychladnúť. Ostatné funkcie ohrievača pracujúce pri vyšších teplotách – ohrev detskej stravy, varenie v pare či sterilizácia, je možné používať ihneď po ukončení ohrevu dojčenských fliaš.
- Pokrm vždy otestujte a keď dosiahne požadovanú teplotu, okamžite vyberte z ohrievača.
- Po vybratí z ohrievača pokrm pretrepte. Skontrolujete teplotu pokrmu kvapnutím na zápästie.

Poznámka:

Rýchlosť ohrevu mlieka závisí od množstva ohrievaného mlieka a od jeho začiatočnej teploty, napríklad izbovej teploty (20 °C) alebo teploty po vybratí z chladničky (5 °C). Časové intervaly ohrevu sklenených fliaš a polypropylénových fliaš (PP) sa môžu odchyľovať.

Ohrievanie detskej stravy

- Nalejte 110 ml vody dovnútra tela prístroja ohrievača A⑥, v ktorom ste už umiestnili parnú mriežku A④.
- Vložte misku s jedlom A③ alebo detský príkrm v pohári do tela prístroja A⑥ a priklopte ohrievač vekom A①. Ak budete ohrievať detský príkrm v pohári, otvorte pohár s detským príkrmom, odstráňte viečko a prípadné nálepky.
- Presvedčte sa, že veko A① riadne priliplo k telu prístroja A⑥.
- Skontrolujte, či je otočný ovládač na ovládacom paneli A⑤ v polohe „OFF“ B③ a zapojte ohrievač do elektrickej zásuvky.
- Zvoľte spôsob ohrevu otočením ovládača doprava smerom k symbolu „FOOD“ B④ .
- Svetelná kontrolka B① signalizuje chod ohrievača a automaticky zhasne, keď teplota v ohrievači dosiahne 65 °C. Ide o predpokladanú teplotu vody okolo nádoby s pokrmom. Nejde o teplotu pokrmu.
- Po dosiahnutí teploty 65 °C sa teplota stále udržiava pri rovnakej hodnote, kým prístroj nevypneme otočením ovládača doľava smerom k symbolu „OFF“ B③.
- Ak sa rozhodnete okamžite opätovne zvoliť funkciu ohrevu detskej stravy či ohrev dojčenských fľaš, ktorý prebieha pri nižšej teplote, prístroj musí najprv celkom vychladnúť. Ostatné funkcie ohrievača pracujúce pri vyšších teplotách – varenie v pare či sterilizácia, je možné používať ihneď po ukončení ohrevu detskej stravy.
- Po ohreve pokrm premiešajte a pred podaním dieťaťu lyžičkou skontrolujte, či strava nie je príliš horúca.

Poznámka:

Rýchlosť ohrevu závisí od množstva ohrievanej stravy, jej konzistencie a od jej počiatočnej teploty, napríklad izbovej teploty (20 °C) alebo teploty po vybratí z chladničky (5 °C).

Varenie v pare

- Nalejte 20 ml vody dovnútra tela prístroja ohrievača A⑥, v ktorom ste už umiestnili parnú mriežku A④.
- Na parnú mriežku A④ umiestnite potraviny, ktoré ste vopred nakrájali a ktoré chcete variť v pare, ako napr. mrkvu, brokolicu, zemiaky a pod.
- Priklopte ohrievač vekom A① a presvedčte sa, že veko A① riadne priliplo k telu prístroja A⑥.
- Skontrolujte, či je otočný ovládač na ovládacom paneli A⑤ v polohe „OFF“ B③ a zapojte ohrievač do elektrickej zásuvky.
- Zvoľte funkciu varenia v pare otočením ovládača doprava smerom k symbolu „STEAM“ B⑤.
- Svetelná kontrolka B① signalizuje chod ohrievača a automaticky zhasne, keď sú potraviny uvarené.

- Po ukončení varenia v pare prístroj vypnite otočením ovládača doľava smerom k symbolu „OFF“ B③.

Poznámka:

Čas varenia sa môže líšiť podľa počiatkovej teploty stravy či jej konzistencie a množstva. Množstvo vody je možné upravovať podľa množstva potravín. Ak sa vám strava nezdá dostatočne uvarená, môžete nabudúce použiť viac vody vnútri ohrievača.

- Ak sa rozhodnete okamžite opätovne zvoliť akúkoľvek funkciu ohrievača, prístroj musí najprv celkom vychladnúť.
- Pri vybratí potravín z ohrievača dávajte pozor, aby ste sa neoparili.
- Pred podaním dieťaťu skontrolujte, či strava nie je príliš horúca.

Sterilizácia

- Nalejte 40 ml vody dovnútra tela prístroja ohrievača A⑥, v ktorom ste už umiestnili parnú mriežku A④.
- Vložte dojčenskú fľašu bez cumlíka, skrutkovacieho krúžku či viečka na parnú mriežku A④ dnom hore, tak aby jej hrdlo smerovalo k parnej mriežke A④.
- V prístroji môžete tiež sterilizovať doplnky ako cumlíky na fľaše, cumlíky a pod. Vložte ich na parnú mriežku A④.
- Príklopte ohrievač vekom A① a presvedčte sa, že veko A① riadne priliplo k telu prístroja A⑥.
- Skontrolujte, či je otočný ovládač na ovládacom paneli A⑤ v polohe „OFF“ B③ a zapojte ohrievač do elektrickej zásuvky.
- Zvoľte funkciu sterilizácie otočením ovládača doprava smerom k symbolu „100 °C STERILIZE“ B⑥.
- Svetelná kontrolka B① signalizuje chod ohrievača a automaticky zhasne, keď je sterilizácia ukončená.
- Po ukončení varenia v pare prístroj vypnite otočením ovládača doľava smerom k symbolu „OFF“ B③.
- Pri vybratí sterilizovaných predmetov z ohrievača dávajte pozor, aby ste sa neoparili, môžu byť horúce.

Čistenie prístroja a odstránenie vodného kameňa

Čistenie

- Po každom použití ohrievač odpojte od zásuvky a nechajte ho vychladnúť.

- Z hygienických dôvodov vylejte z ohrievača vodu.
- Vonkajšiu aj vnútornú stranu ohrievača očistite vlhkou handričkou.



Upozornenie:

Nečistite ohrievač, jeho súčasti ani jeho príslušenstvo abrazívnymi prostriedkami, chemickými rozpúšťadlami, čistiacimi prostriedkami, alkoholom ani ostrými nástrojmi.

Poznámka:

Ak ste ohrievač použili na ohrev detských pokrmov či varenie v pare, skontrolujte, či v ohrievači nie je rozliaty zvyšok pokrmu či zvyšky jedla.



Upozornenie:

Nikdy nevkladajte ohrievač priamo pod tečúcu vodu ani neponárajte prístroj a jeho súčasti s príslušenstvom do vody alebo iných tekutín!

- Ohrievač nikdy neumývajte v umývačke riadu!
- Veko A①, odmerku A②, misku A③ a parnú mriežku A④ môžete vyčistiť umývacou hubou či handričkou namočenou v mydlovej vode alebo ich môžete vyčistiť v umývačke riadu, ak ich umiestnite do hornej zásuvky umývačky riadu.

Odstránenie vodného kameňa

- Ohrievač odpojte od zásuvky a nechajte ho vychladnúť.
- Odporúčame odstraňovať vodný kameň z ohrievača každé 4 týždne, aby ste zaistili ďalšie efektívne fungovanie prístroja.
- Zmiešajte 100 ml bieleho octu so 100 ml horúcej vody a nalejte zmes dovnútra tela prístroja A⑥. Ponechajte túto zmes približne 30 minút pôsobiť a potom ju vylejte.
- Ohrievač nikdy nezapínajte, ak ste dovnútra tela prístroja A⑥ naliali roztok vody a octu.
- Po vyprázdnení ohrievača vonkajšiu aj vnútornú stranu opakovane očistite vlhkou handričkou. Ak sa potom napriek tomu objavujú stopy vodného kameňa, postup odstránenia vodného kameňa zopakujte.

Technické špecifikácie

Modelové označenie.....	BBW 2020
Napätie a príkon prístroja.....	230 V ~ 50 Hz, 150 W
Trieda ochrany pred úrazom elektrickým prúdom.....	Trieda ochrany I.
Prevádzkové podmienky.....	Okolitá teplota: 7 °C až 37 °C

Vysvetlenie symbolov použitých na výrobku, jeho príslušenstve a obale



Tento symbol označuje „Dôležité upozornenie“.



Tento symbol označuje, že pred použitím výrobku si má používateľ prečítať návod na obsluhu.



Tento symbol označuje, že výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.



Tento symbol slúži na označenie výrobnej šarže.



Tento symbol označuje, že za obal bol uhradený finančný príspevok organizácií zaisťujúcej spätný odber a využitie obalového odpadu.



PAP

Tento symbol označuje materiál, z ktorého je obal vyrobený.



Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky sa nesmú pridať do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnu likvidáciu tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a pomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu sa môžu v súlade s národnými predpismi udeliť pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie

Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.

Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.